

sinop[®]

NÁVOD NA POUŽITÍ Přenosného vzduchového kompresoru



Vzduchový kompresor s manometrem

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení: 230V/50Hz
Rozměry: 125mm / 220mm / 155mm (+40mm madlo)

POPIS A POUŽITÍ

Zařízení je určeno pro tlakování kyvet či keg sudů s nápoji pomocí bezolejového kompresoru.

Na čelní straně se nachází:

- Hlavní vypínač
- Manometr pro výstupní tlak
- Výstup tlakového vzduchu (J-G rychlospojka pro kalibrovanou hadici 3/8“)

Kompresor je určen především pro domácí použití a tlakování jednoho sudu či kyvety. Neúměrné zatěžování kompresoru může vést k jeho poškození.

INSTALACE A PROVOZ ZAŘÍZENÍ

Kompresor musí být umístěn v čistém, suchém a bezprašném prostředí.

Po připojení vidlice přívodního kabelu do zásuvky elektrické sítě a připojení kalibrované 3/8“ hadice pro tlakový vzduch uvedete kompresor v činnost přepnutím hlavního vypínače do polohy 1.


Zařízení:

- musí být umístěno v neuzavřeném a dobře větraném prostoru, ne u zdrojů tepla. Nevystavovat přímému slunci
- instalace přístroje musí být pouze na pevné, suché a stabilní – rovné podložce
- ventilační otvory pravidelně zbavujte sedimentů prachu a jiných nečistot
- zařízení musí být umístěno v neprašném prostředí.


- uchovávat v prostředí s teplotou nad 0°C!
- se spuštěným přístrojem nemanipulujte
- při jakékoliv manipulaci musí být přístroj odpojený od elektrické sítě

Výstup je umístěn na přední straně zařízení. Je opatřen rychlospojkou určenou pro použití kalibrovaných nápojových hadic 6,7x9,5 mm (3/8“).

Použití spojení pomocí John Guest spojek

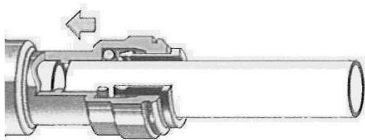

Zapojení: trubku zastrčit až na doraz.

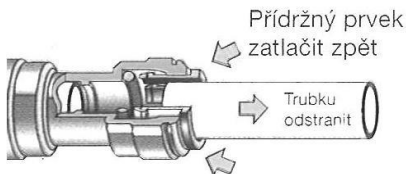

Rozpojení: po zatlačení přídržného prvku zpět je hadice uvolněna.

PŘIPOJENÍ 3/8" HADICE



DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ!!!

- jestliže je přívod spotřebiče poškozen, musí být nahrazen speciálním přívodem nebo sadou přívodů, které jsou dostupné u výrobce nebo u jeho servisního technika.
- toto zařízení je určeno k provozu v suchém prostředí a není chráněno proti stříkající vodě.

Další doporučení:

- BIB se sirupy skladujte v temném a chladném prostředí se stabilní teplotou

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na výrobek je poskytnuta záruční doba 24 měsíců od data prodeje na jakostní provedení a činnost výrobku s podmínkou, že byl používán obvyklým způsobem v souladu s návodem na používání, napojen na napětí 230V/50Hz a nebyl nijak mechanicky poškozen.

Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávným používáním či neodborným zásahem do přístroje.

Záruční doba začíná plynout od data vystavení dokladu o pořízení přístroje (faktura, pokladní lístek...), který obsahuje výrobní číslo přístroje.

Společnost SINOP CB a.s. neručí za vady vzniklé přirozeným opotřebením, neopatrnou manipulací a hrubým zacházením.

Při poruše nebo zjištění závady je nutno výrobek zaslat s udáním důvodu reklamace na adresu provozovny:

SINOP CB a.s.
Pod Stromovkou 205
Litvínovice
370 01 České Budějovice

tel.:387 203 521
fax:387 203 525

e-mail:sinopcb@sinop.cz

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po níž byl výrobek v záruční opravě.

V případě správné reklamace tj. uplatnění záruky v záruční lhůtě budou náklady spojené se zasláním výrobku zpět hrazeny výrobcem, tj. spol. SINOP CB a.s.

Výrobek byl v záruční době:

od.....do.....

od.....do.....

Razítko a podpis opravny (prodejce):



15-01-2020

9EN0029